


MyChron Light MCL



Gratulujeme vám k rozhodnutí používat výrobek z řady *MyChron Light* od firmy AIM. Získáváte malý, ale vysoce výkonný měřicí přístroj, který vás uvede do základních znalostí, které potřebujete využívat pro tuning vaší motokáry, minibiku, motorky apod.

- paměť 480 okruhů
- maximálně 9 mezičasů
- přesnost 1/100 sec
- magnetický nebo IR signál
- dlouhá životnost baterií

Tlačítka:

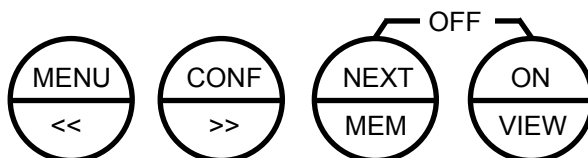

Zapnutí přístroje

1. Tlačítkem **ON** (do 5 minut před měřením - pak se přístroj sám vypne)

Nastavení :

2. Na konci testu (jízdy).stiskněte **MEM** a zobrazí se nejkratší naměřený čas **BEST**
3. Stisknutím **MENU** 2x se zobrazí DATA CLEAR,pro vymazání dat potvrďte **NEXT**.
4. Dalším stisknutím tlačítka **MENU** se na displeji objeví **MIN TIME** - "OBSCURING TIME" (slepý čas), kdy přístroj po průjezdu cílem nepřijímá další signál od vysílače. Tato funkce zabraňuje přijímání falešných signálů, např. od dalších vysílačů. Vždy dbejte, aby u trati byl umístěn pouze jeden vysílač. Pro nastavení se doporučuje hodnota o málo nižší než předpokládaný čas na 1 kolo, např. pro časy kolem 1 minuty nastavte 50 sec.



Stiskněte **CONF** a pomocí tlačítek **CONF** a **NEXT** nastavte čas (sec). Nastavený čas potvrďte stlačením **MENU**.

5. Následně se na displeji objeví **VIS TIME** - "VISUAL TIME" (viditelnost času), po kterou zůstane zobrazena naměřená hodnota po průjezdu do dalšího kola.

Stiskněte **CONF** a pomocí tlačítek **CONF** a **NEXT** nastavte čas (sec). Nastavený čas potvrďte stlačením **MENU**.

6. Potom se objeví **TOT SPLT** - "SPLIT'S NUMBER" (počet mezičasů). Pro 1 vysílač na okruh nastavíme 0, přístroj ale umožňuje zaznamenat až 10 vysílačů na 1 okruh tzn. 9 mezičasů.

7. Další položka menu je **TOT RUN** - tlačítkem **CONF** ukáže celkovou dobu běhu motoru.

8. A jako poslední se objeví **CLR DATA** - stisknutím tlačítka **CONF** vymažete data.

VŽDY DBEJTE ABY NEDOCHÁZELO K PŘEKŘÍŽENÍ DRÁTŮ A TÍM K RUŠENÍ SIGNÁLŮ. DBEJTE ROVNĚŽ, ABY KABELY OD SNÍMAČŮ BYLY CO NEJDÁLE OD SEBE.

IR vysílač:

Můžete použít tužkové baterie dovnitř nebo externí zdroj 12 V.

Uvnitř vysílače je také přepínač, kterým můžete zvýšit dosah až na 20 m. Potom ale použijte výhradně externí zdroj napětí.

Vysílač umístěte na okraji vozovky na straně přijímače a vyzkoušejte funkci.

Magnetický přijímač (když je magnetická páska ve vozovce) umístěte tak aby nebyl výše než 7 inch (cca 17 cm) nad vozovkou.

Baterie:

Přístroj je vybaven 2 vnitřními bateriemi.

LOW BATTERY - pokud se tento symbol objeví na displeji, jsou baterie slabé.

1. Vyšroubujte 4 malé šroubky na zadní straně a sundejte zadní kryt.

2. Vyměňte 2 Lithiové baterie typ 2430 a zašroubujte kryt.